


# HR3000PC系 リブート・電源切断手順

- 1、PC系の画面がタイトル画面の場合は、パスワード入力を行いメニュー画面を表示させる。



(図1)

- 2、メニュー画面が表示されたら、設定ボタンをクリック。

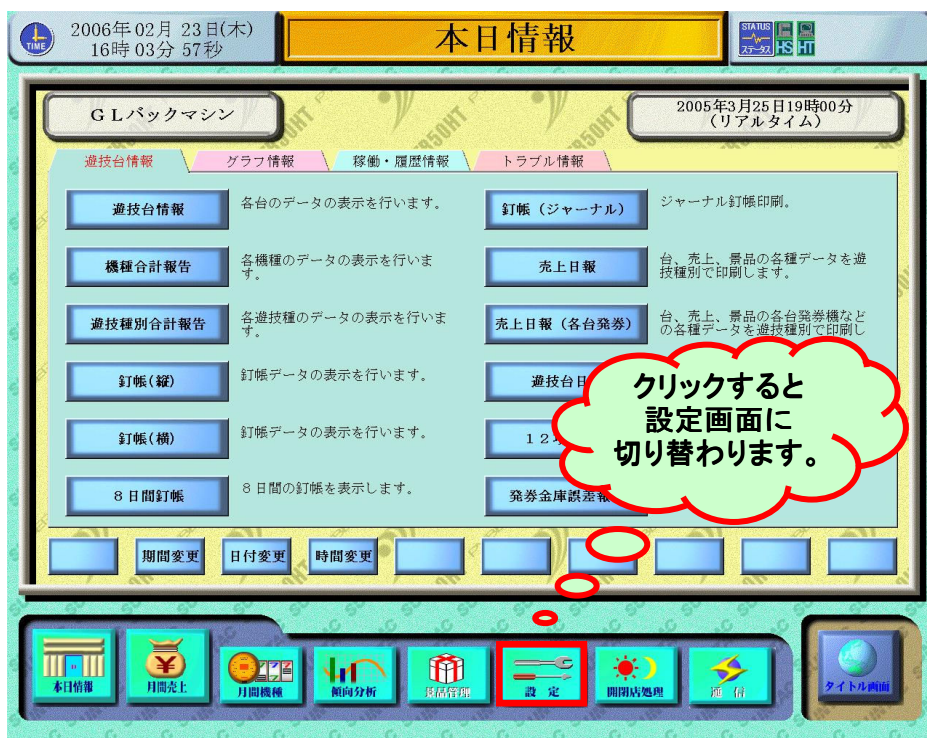

(図2)

# HR3000PC系 リブート・電源切断手順

3、設定メニューのタブ3つの内、『トラブル』をクリック。



(図3)


4、トラブルのタブをクリックすると以下の画面に切り換わるのでシステムダウンボタンをクリック。



(図4)


# HR3000PC系 リブート・電源切断手順

- 5、システムダウンボタンをクリックすると以下の画面に切り換わるので、リブートボタンをクリックし、実行ボタンをクリック。

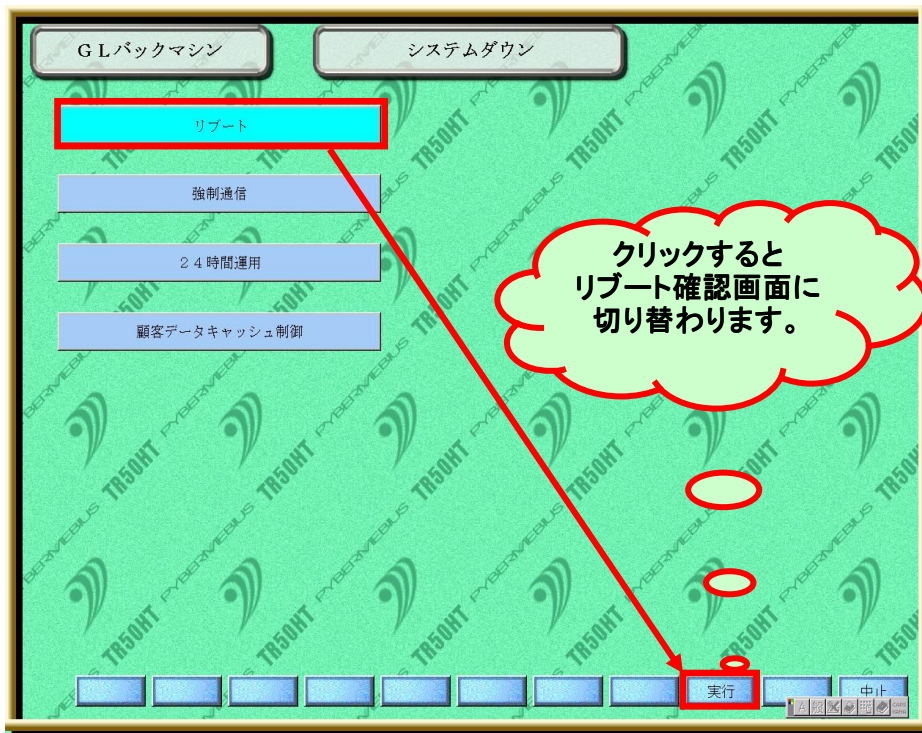

(図5)

- 5、リブートボタンをクリックすると以下の確認画面が表示されますので『はい』ボタンをクリック。

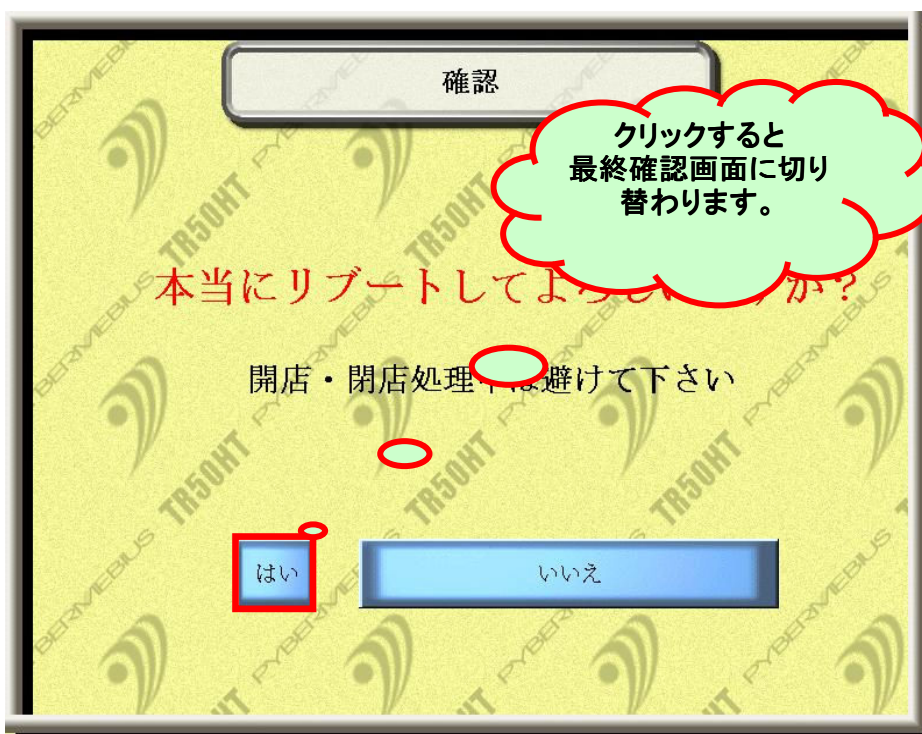


(図6)

# HR3000PC系 リブート・電源切断手順

6、『はい』ボタンをクリックすると以下の最終確認画面が表示されます。

①リブート(パソコン再起動)の場合。

⇒『実行』ボタンをクリックすると、図8の様にWindowsの画面になり、パソコンの再起動が行われます。(この時は何も操作しないで下さい！)

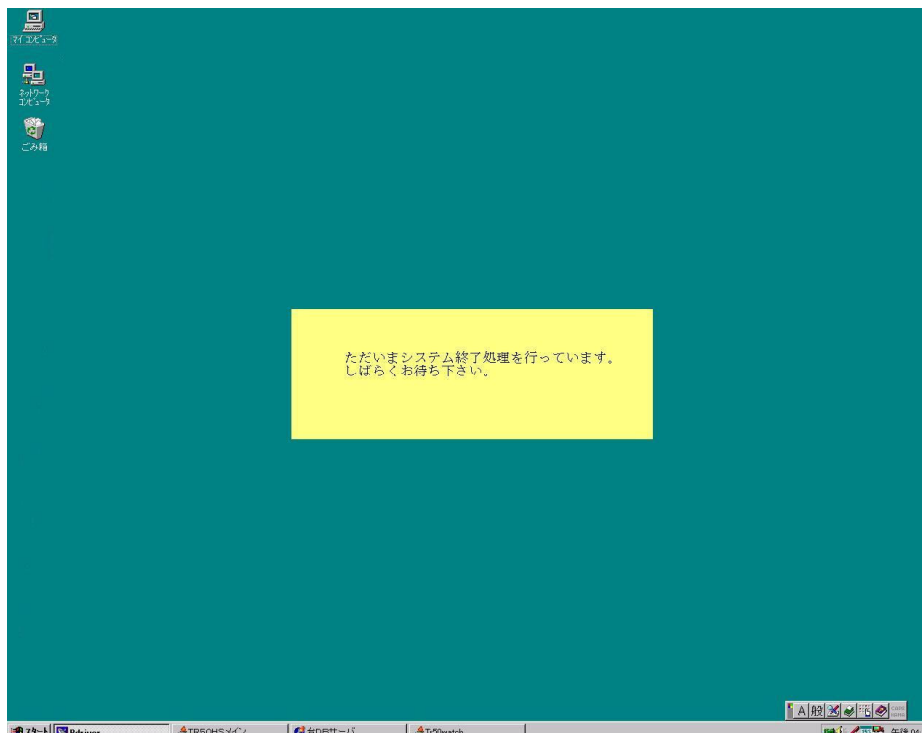

(図8)


# HR3000PC系 リブート・電源切断手順

## ②パソコン本体電源切断の場合。

⇒『リブートしないでシステムを終了する』ボタンをクリックすると、図10の様にWindowsの画面になり、図11の様にデスクトップ画面になったら、Windows操作のシャットダウン処理を行いパソコン本体の電源が切れたら、UPSの電源を切ってください。  
(UPSの電源を落とさないと、外付けHDDの電源が落ちません。)




(図9)

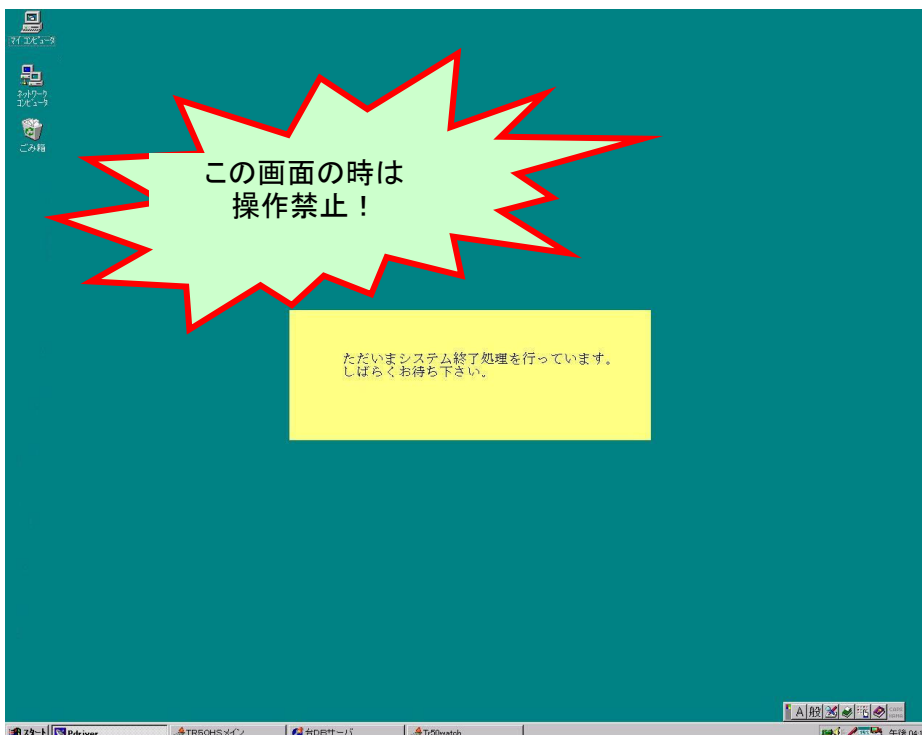

(図10)

# HR3000PC系 リブート・電源切断手順

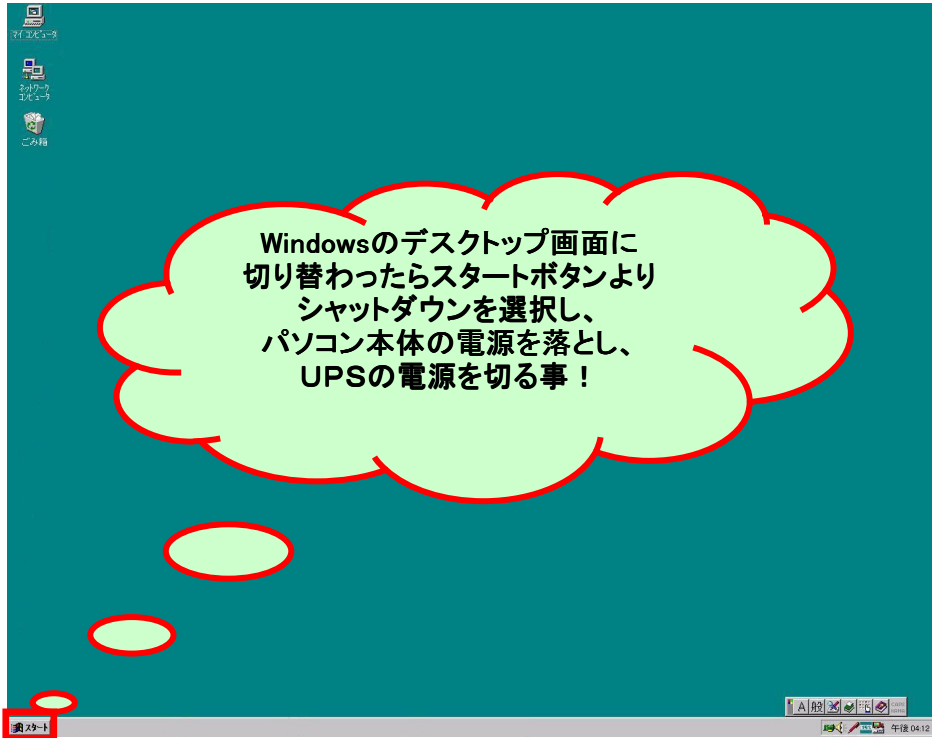

(図11)

以上で、リブート及び電源切断の操作は終わりです。

以上