

G-tage 完全に電源OFFからの電源ON手順

◆ 電源ONの流れ

- ・ G-tageの電源ONは以下の流れで行って下さい。

I. 島内機器の電源をONして下さい。

※ 事務所機器の電源を先に入れる場合は、全台数分のDU通信不良の印字が出てしまうためHC用プリンターの電源をOFFする。

II. GL-1000HCの電源をONにする。

- ①. GL-1000HCの鍵SWにて電源をONする。



- ②. 扉を開けてUPSの電源をONにする。

⇒電源SWを押す事により電源がONされる。

⇒UPSの電源をONするまでは、画面には何も表示されない。

※ GL-1000HCのUPSは2種類存在します。




III. GL-1000MPC(IBS)用UPSの電源をONする。

(対象=GL-1000MPC、IB導入店はGL-1000IBS)

- ①. 電源SWのONボタンを押して電源をONする。

UPSの種類は以下の2種類存在します。

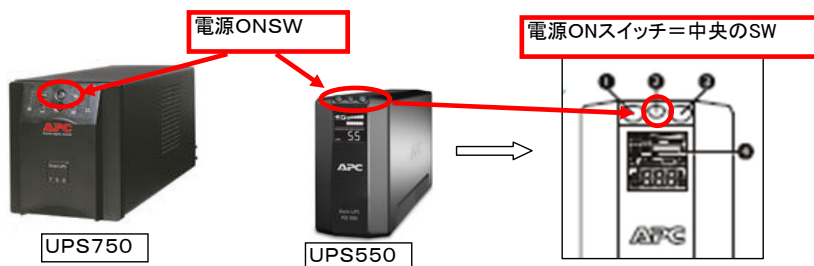

IV. GL-NASの電源をONする。

※ GL-NASは2シリーズ存在し、シリーズによって電源ON方法が異なるので注意してください。

- ①. GL-NASのタイプが、【テラステーション】の場合電源ボタンを押す。

【テラステーションシリーズ】




テラステーションproというのがあるが、手順は一緒



- ②. GL-NASのタイプが【リンクステーション】の場合
背面の電源SWをONに切り替える。※AUTOにはしないで下さい。

【リンクステーション】

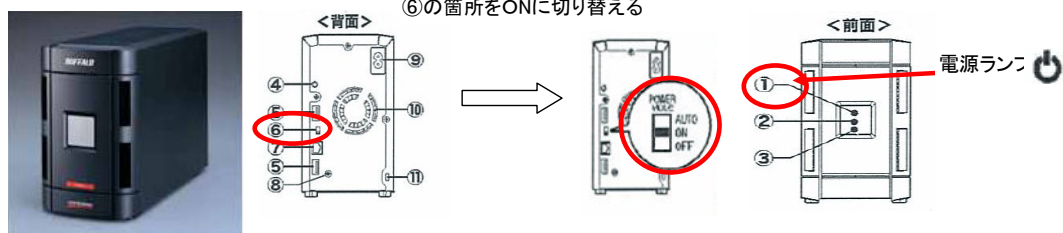

V. GL-1000MPCの電源をONにする。

- ①. GL-1000MPCの電源を通常と同じ方法で入れて下さい。

VI. GL-1000IBSの電源をONする。(IB導入店のみ)

- ①. GL-1000IBSの電源SWを押して電源をONする。
②. WINDOUSが立ち上がると、ログインパスワードを入力する画面が出るので、
hn2passと入力してからOKを押す。
※ログインするまでIBはデータ更新されないので注意

以上で終了です。